

TDS 10 / TDS 20 / TDS 30 / TDS 50

DE

ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG
ELEKTROHEIZER



Inhaltsverzeichnis

Hinweise zur Betriebsanleitung 2

Sicherheit..... 3

Informationen über das Gerät..... 5

Transport und Lagerung..... 8

Montage und Installation 8

Bedienung..... 9

Fehler und Störungen..... 10

Wartung 11

Technischer Anhang..... 13

Entsorgung..... 21

Konformitätserklärung 21

Hinweise zur Betriebsanleitung

Symbole

 **Warnung vor elektrischer Spannung**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von elektrischer Spannung für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

 **Warnung vor heißer Oberfläche**
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von heißer Oberfläche für Leben und Gesundheit von Personen bestehen.

 **Warnung**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

 **Vorsicht**
Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Hinweis
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B. auf Sachschäden) hin, aber nicht auf Gefährdungen.

 **Info**
Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, Ihre Tätigkeiten schnell und sicher auszuführen.



Anleitung beachten

Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin, dass die Betriebsanleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung der Betriebsanleitung und die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:

TDS 10



<https://hub.trotec.com/?id=42379>

TDS 20



<https://hub.trotec.com/?id=39782>

TDS 30



<https://hub.trotec.com/?id=42381>

TDS 50



<https://hub.trotec.com/?id=39785>



Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme/Verwendung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellortes bzw. am Gerät auf!



Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Warnung

Kinder jünger als 3 Jahre sind von dem Gerät fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen.



Warnung

Verwenden Sie das Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn sich darin Personen befinden, die den Raum nicht selbstständig verlassen können und sich nicht unter ständiger Aufsicht befinden.

- Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Räumen oder Bereichen und stellen Sie es nicht dort auf.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in aggressiver Atmosphäre.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf tragfähigem Untergrund auf.

- Lassen Sie das Gerät nach einer Feuchtreinigung trocknen. Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.
- Betreiben oder bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Wasserstrahl aus.
- Stecken Sie niemals Gegenstände oder Gliedmaßen in das Gerät.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab und transportieren Sie es nicht.
- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder Etiketten vom Gerät. Halten Sie alle Sicherheitszeichen, Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere fern. Verwenden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung das Gerät, dessen Zubehör und Anschlussteile auf mögliche Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Geräte oder Geräteteile.
- Stellen Sie sicher, dass alle sich außerhalb des Gerätes befindlichen Elektrokabel vor Beschädigungen (z. B. durch Tiere) geschützt sind. Verwenden Sie das Gerät niemals bei Schäden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!
- Der Stromanschluss muss den Angaben im Kapitel Technische Daten entsprechen.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Wählen Sie Verlängerungen des Netzkabels unter Berücksichtigung der Geräteanschlussleistung, der Kabellänge und des Verwendungszwecks aus. Rollen Sie Verlängerungskabel vollständig aus. Vermeiden Sie elektrische Überlast.
- Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten an dem Gerät das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.
- Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn Sie Schäden an Netzstecker oder Netzkabel feststellen. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit dar!
- Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen sowie die Lager- und Betriebsbedingungen gemäß Kapitel Technische Daten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen, Betten oder Sofas.

- Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbarem Untergrund auf.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile, da sonst kein funktions- und sicherheitsgerechter Betrieb gewährleistet ist.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Transport und/oder Wartungsarbeiten abkühlen.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen, Schwimmbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten. Es besteht Stromschlaggefahr!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zur Beheizung von geschlossenen Räumen, unter Einhaltung der technischen Daten.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören die Beheizung von:

- Baucontainern
- Gewächshäusern
- Bootsschuppen
- Garagen
- Marktständen
- Werkstätten
- Gastronomien
- Lager- und Arbeitshallen
- Werften

Bestimmungswidrige Verwendung

- Legen Sie keine Gegenstände, wie z. B. Kleidungsstücke, auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Benzin, Lösungsmitteln, Lacken oder anderen leicht entflammaren Dämpfen oder in Räumen, in denen diese aufbewahrt werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Swimmingpools genutzt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Beheizen von Fahrzeugen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Waschbecken, Badewannen oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf nassem bzw. überschwemmtem Untergrund auf.
- Ein anderer Betrieb oder eine andere Bedienung als in dieser Anleitung aufgeführt ist unzulässig. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch auf Gewährleistung.
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen wie An- oder Umbauten am Gerät sind verboten.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerät verwenden, müssen:

- sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit Elektrogeräten in feuchter Umgebung entstehen.
- die Betriebsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Wartungstätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von Elektrofachbetrieben oder von Trotec durchgeführt werden.

Symbole auf dem Gerät

| Symbole | Bedeutung |
|---|--|
|  | Das Symbol am Gerät weist darauf hin, dass es nicht zulässig ist, Gegenstände (z. B. Handtücher, Kleidung etc.) über dem Gerät oder direkt davor aufzuhängen. Das Heizgerät darf nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden! |

Restgefahren



Warnung vor elektrischer Spannung

Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden!



Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Netzstecker aus der Netzsteckdose!
Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.



Warnung vor heißer Oberfläche

Teile dieses Gerätes können sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen. Besonders Acht geben sollte man, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen anwesend sind!



Warnung

Es besteht Verbrennungsgefahr und Gefahr durch Stromschlag bei unsachgemäßer Handhabung. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß!



Warnung

Von diesem Gerät können Gefahren ausgehen, wenn es von nicht eingewiesenen Personen unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird! Beachten Sie die Personalqualifikationen!



Warnung

Das Gerät ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände.



Warnung

Erstickungsgefahr!
Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Warnung

Es besteht Brandgefahr bei unsachgemäßer Aufstellung.
Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbarem Untergrund auf.
Stellen Sie das Gerät nicht auf hochflorigen Teppichböden auf.



Warnung

Das Gerät darf nicht abgedeckt werden, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden!

Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Trennen Sie im Notfall das Gerät von der Netzeinspeisung: Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
3. Schließen Sie ein defektes Gerät nicht wieder an den Netzanschluss an.

Überhitzungsschutz

Das Gerät verfügt über einen Sicherheitsthermostat, der bei Überhitzung des Geräts aktiviert wird. Das Gerät schaltet sich dann automatisch aus.

Wenn der Sicherheitsthermostat aktiviert ist, lassen Sie das Gerät abkühlen und suchen dann nach der Ursache der Überhitzung. Sollte das Problem weiter bestehen, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Informationen über das Gerät

Gerätebeschreibung

Das elektrische Heizgerät dient zur Erzeugung und Verteilung von warmer Luft, z. B. für Innenräume.

Das Gerät erzeugt Wärme über eine Heizspirale. Die Luft in der Umgebung der Heizspirale wird erwärmt. Die erwärmte Luft wird mithilfe eines Ventilators in den Raum geblasen.



Das Gerät verfügt über einen integrierten Thermostat und erzeugt so einen konstanten Warmluftstrom.

Der Ventilatorbetrieb ohne Heizfunktion ist ebenfalls möglich.



Beim Gerät TDS 10 ist der Ventilatorbetrieb ohne Heizfunktion nicht möglich.

Gerätedarstellung



TDS 10

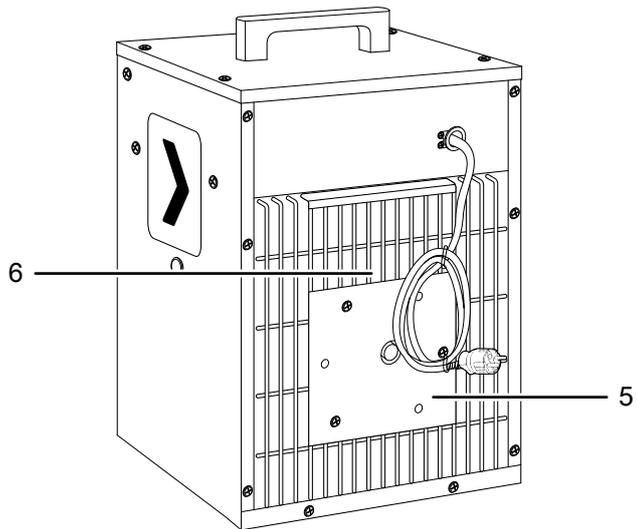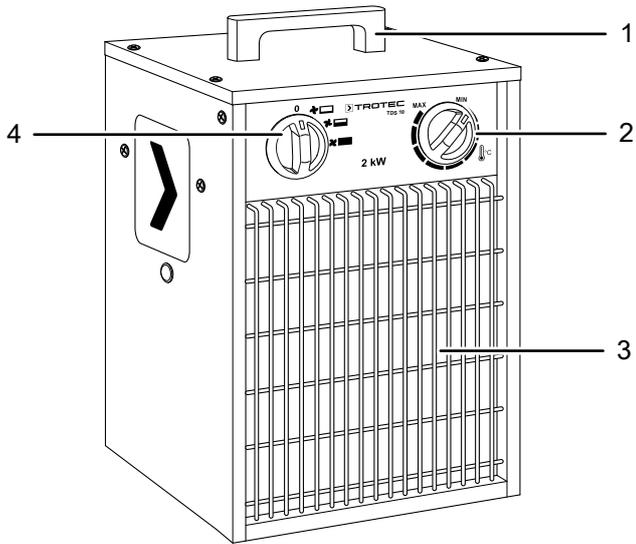



TDS 20

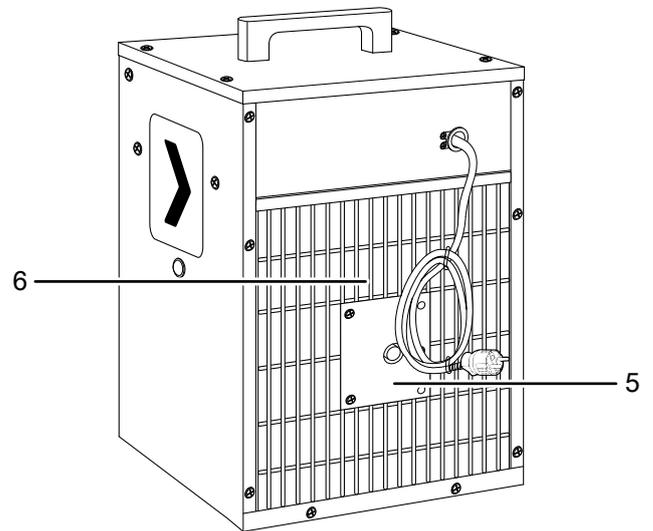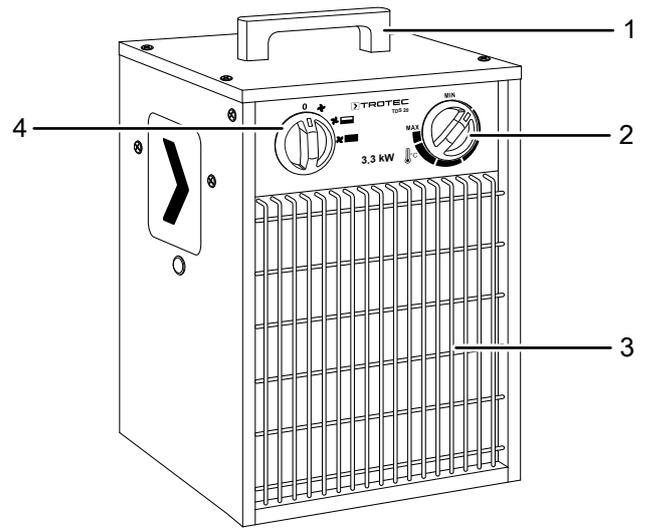

TDS 30

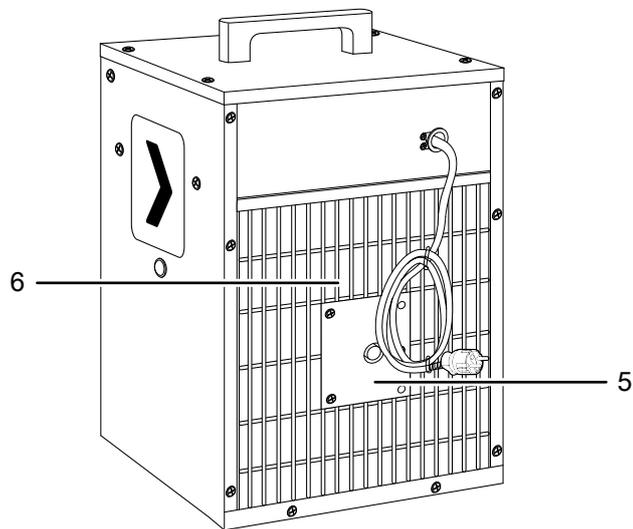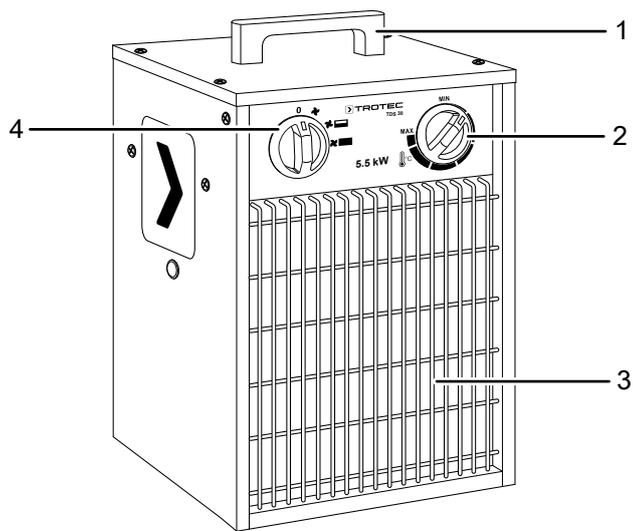

TDS 50

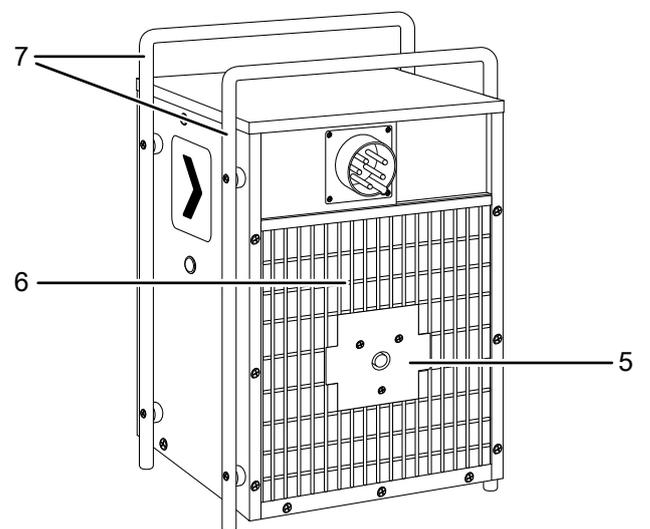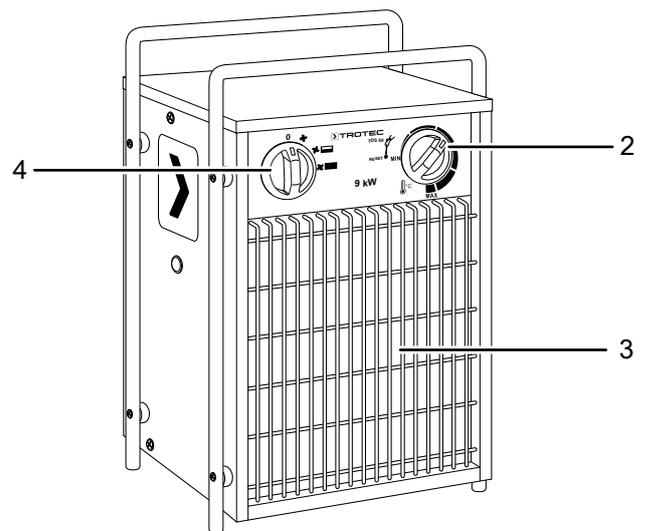

| Nr. | Bezeichnung |
|-----|---|
| 1 | Transportgriff |
| 2 | Drehschalter <i>Temperatur</i> |
| 3 | Luftauslass |
| 4 | Vorwahlschalter <i>Ventilation und Heizstufen</i> |
| 5 | Luftleitblech |
| 6 | Lufteinlass |
| 7 | Tragebügel |

Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerät unsachgemäß lagern oder transportieren, kann das Gerät beschädigt werden. Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur Lagerung des Gerätes.

Transport

Das Gerät ist zum leichteren Transport mit einem Handgriff versehen.

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jedem Transport:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.

Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise **vor** jeder Lagerung:

- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen.

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerätes die folgenden Lagerbedingungen ein:

- trocken und vor Frost und Hitze geschützt
- in aufrechter Position an einem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Platz
- ggf. mit einer Hülle vor eindringendem Staub geschützt
- keine weiteren Geräte oder Gegenstände auf das Gerät stellen, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden

Montage und Installation

Lieferumfang

- 1 x Elektroheizer
- 1 x Anleitung

Gerät auspacken

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist, und beschädigen Sie es beim Abwickeln nicht.


Inbetriebnahme



Info

Bei erster Inbetriebnahme oder nach langer Nichtbenutzung kann es zur Geruchsbildung kommen.

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerätes die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen gemäß Kapitel Technische Daten.

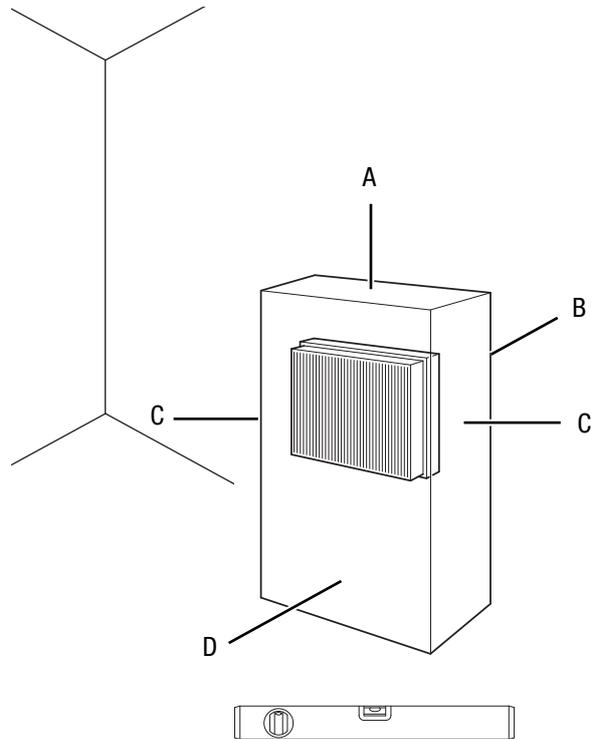

- Vor der Wiederinbetriebnahme des Gerätes überprüfen Sie den Zustand des Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.
- Stellen Sie das Gerät aufrecht und standsicher auf.
- Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei Aufstellung des Gerätes in der Raummitte. Verwenden Sie Kabelbrücken.
- Stellen Sie sicher, dass Kabelverlängerungen vollständig aus- bzw. abgerollt sind.
- Achten Sie darauf, dass Vorhänge oder andere Gegenstände die Luftströmung nicht behindern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Feuchtigkeit bzw. Wasser in Berührung kommen kann.

Netzkabel anschließen


- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß abgesicherte Netzsteckdose.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel hinter dem Gerät entlang geführt wird. Führen Sie das Netzkabel niemals vor dem Gerät entlang!

Bedienung

- Vermeiden Sie offene Türen und Fenster.


Bedienfeld

TDS 10

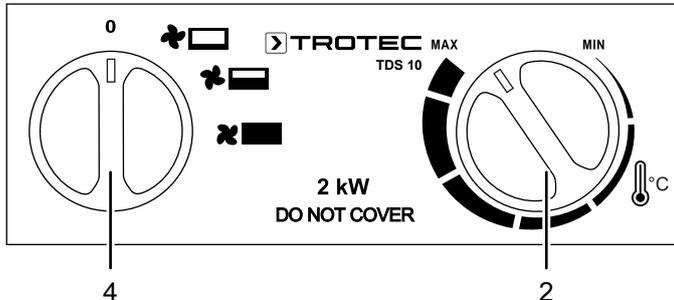


| Nr. | Bezeichnung | Bedeutung |
|-----|---|---|
| 2 | Dreh­schalter <i>Temperatur</i> | Einstellen der Temperatur am Raumthermostat |
| 4 | Vorwahlschalter <i>Ventilation und Heizstufen</i> | Vorwählen der Ventilation und Heizstufen 0 : AUS : Heizstufe 1 : Heizstufe 1 : Heizstufe 2 |


TDS 20

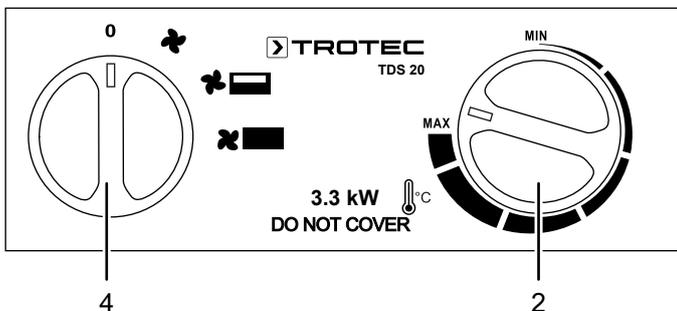

TDS 30

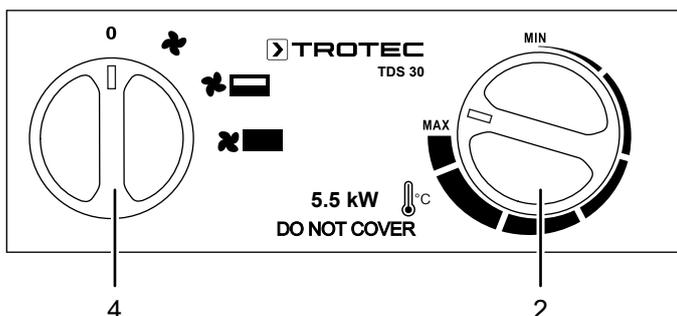

TDS 50

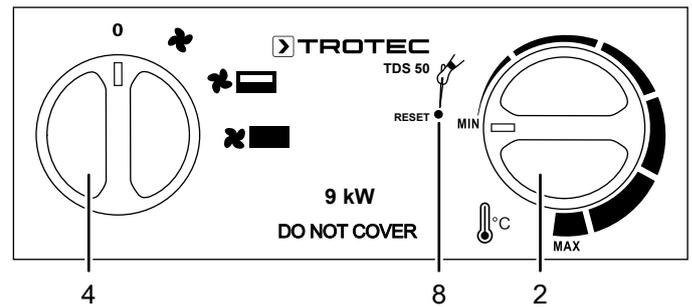

| Nr. | Bezeichnung | Bedeutung |
|-----|---|--|
| 2 | Dreh­schalter <i>Temperatur</i> | Einstellen der Temperatur am Raumthermostat |
| 4 | Vorwahlschalter <i>Ventilation und Heizstufen</i> | Vorwählen der Ventilation und Heizstufen 0 : AUS : Kaltluft / Ventilation : Heizstufe 1 : Heizstufe 2 |
| 8 | Taster <i>Reset</i> | Setzt den internen Thermostat im TDS 50 zurück |

Gerät einschalten

Nachdem Sie das Gerät, wie im Kapitel Inbetriebnahme beschrieben, betriebsbereit aufgestellt haben, können Sie es einschalten.

Heizstufe einstellen

1. Stellen Sie den Vorwahlschalter *Ventilation und Heizstufen* (4) auf die gewünschte Heizstufe.

Raumthermostat einstellen

1. Stellen Sie den stufenlosen Dreh­schalter *Temperatur* (2) des Raumthermostats auf die gewünschte Temperatur ein.

TDS 10 und TDS 20

Der Raumthermostat regelt die Raumtemperatur automatisch:

- Beim Überschreiten des eingestellten Wertes schalten sich die Heizung und die Ventilation ab.

TDS 30 und TDS 50

- Beim Überschreiten des eingestellten Wertes schaltet sich die Heizung ab, während der Ventilator weiterläuft.

Außerbetriebnahme



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

TDS 10

- Drehen Sie den Vorwahlschalter *Ventilation und Heizstufen* (4) auf die Position Heizstufe 1 .
- Lassen Sie den Ventilator für 3 Minuten laufen, bevor Sie das Gerät ausschalten.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Vorwahlschalter *Ventilation und Heizstufen* (4) auf die Position **0** drehen.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Wartung*.
- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Lagerung*.

TDS 20 / TDS 30 / TDS 50

- Drehen Sie den Vorwahlschalter *Ventilation und Heizstufen* (4) auf die Position *Ventilation* .
- Lassen Sie den Ventilator für 3 Minuten laufen, bevor Sie das Gerät ausschalten.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Vorwahlschalter *Ventilation und Heizstufen* (4) auf die Position **0** drehen.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Wartung*.
- Lagern Sie das Gerät gemäß dem Kapitel *Lagerung*.

Fehler und Störungen

Warnung vor elektrischer Spannung
Tätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder von Trotec durchgeführt werden.

Das Gerät wurde während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so überprüfen Sie das Gerät nach folgender Auflistung.

Das Gerät läuft nicht an:

- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen.
- Überprüfen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
- TDS 50: Der interne Thermostat setzt sich nicht selbst zurück. Betätigen Sie den Taster *Reset* (8) neben dem Drehschalter *Temperatur* (2).
- Der Motor ist ggf. defekt. Lassen Sie einen defekten Motor von einem Elektrofachbetrieb austauschen.

- Der Raumthermostat ist ggf. defekt. Lassen Sie einen defekten Raumthermostat von einem Elektrofachbetrieb austauschen.
- Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten. Sollte das Gerät nicht anlaufen, lassen Sie eine elektrische Überprüfung von einem Fachbetrieb oder von Trotec durchführen.

Das Gerät ist eingeschaltet, das Gebläse läuft, aber es heizt nicht:

- TDS 10 und TDS 20: Überprüfen Sie die Raumtemperatur. Der Raumthermostat hat ggf. abgeschaltet, weil die gewünschte Raumtemperatur erreicht wurde.
- Überprüfen Sie, ob der Überhitzungsschutz ausgelöst hat (s. Kapitel *Sicherheit*).
- Der Heizwiderstand ist ggf. durchgebrannt. Lassen Sie einen defekten Heizwiderstand von einem Elektrofachbetrieb austauschen.
- Der Raumthermostat ist ggf. defekt. Lassen Sie einen defekten Raumthermostat von einem Elektrofachbetrieb austauschen.

Das Gebläse läuft nicht:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- Überprüfen Sie Netzkabel und Netzstecker auf Beschädigungen.
- Der Ventilatormotor ist ggf. defekt. Lassen Sie einen defekten Ventilatormotor von einem Elektrofachbetrieb austauschen.

Der Luftstrom ist reduziert:

- Überprüfen Sie den Lufteinlass und -auslass. Lufteinlass und -auslass müssen frei sein. Entfernen Sie ggf. Verschmutzungen. Beachten Sie die Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen gemäß den technischen Daten.

Das Gerät ist laut bzw. vibriert:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät aufrecht und standsicher aufgestellt ist.

Hinweis

Warten Sie mindestens 3 Minuten nach allen Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schalten Sie erst dann das Gerät wieder ein.

Ihr Gerät funktioniert nach den Überprüfungen nicht einwandfrei?

Kontaktieren Sie den Kundendienst. Bringen Sie das Gerät ggf. zur Reparatur zu einem autorisierten Elektrofachbetrieb oder zu Trotec.

Wartung

Wartungsintervalle

| Wartungs- und Pflegeintervall | vor jeder Inbetriebnahme | bei Bedarf | mindestens alle 2 Wochen | mindestens alle 4 Wochen | mindestens alle 6 Monate | mindestens jährlich |
|--|--------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Ansaug- und Ausblasöffnungen auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen | X | | | | | |
| Ansauggitter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen | X | | X | | | |
| Außenreinigung | | X | | | | X |
| Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen | | X | | X | | |
| Auf Beschädigungen prüfen | X | | | | | |
| Befestigungsschrauben prüfen | | X | | | | X |
| Probelauf | | | | | | X |

Wartungs- und Pflegeprotokoll

Gerätetyp:

Gerätenummer:

| Wartungs- und Pflegeintervall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Ansaug- und Ausblasöffnungen auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ansauggitter auf Verschmutzungen und Fremdkörper prüfen, ggf. reinigen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sichtprüfung des Geräteinneren auf Verschmutzungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auf Beschädigungen prüfen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Befestigungsschrauben prüfen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Probelauf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bemerkungen | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Datum: | 2. Datum: | 3. Datum: | 4. Datum: |
| Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: |
| 5. Datum: | 6. Datum: | 7. Datum: | 8. Datum: |
| Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: |
| 9. Datum: | 10. Datum: | 11. Datum: | 12. Datum: |
| Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: |
| 13. Datum: | 14. Datum: | 15. Datum: | 16. Datum: |
| Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: | Unterschrift: |

Tätigkeiten vor Wartungsbeginn



Warnung vor elektrischer Spannung

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem Sie es am Netzstecker anfassen.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.



Warnung vor elektrischer Spannung

Tätigkeiten, die das Öffnen des Gehäuses erfordern, dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder von Trotec durchgeführt werden.

Gehäuse reinigen



Warnung vor elektrischer Spannung

Tauchen Sie das Gerät niemals unter Wasser!


Reinigen Sie das Gehäuse mit einem angefeuchteten, weichen, fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gehäuse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Reinigungssprays, Lösungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

Wischen Sie das Gehäuse nach der Reinigung trocken.


Technischer Anhang
Technische Daten

| Parameter | Wert | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | TDS 10 | TDS 20 | TDS 30 | TDS 50 |
| Modell | TDS 10 | TDS 20 | TDS 30 | TDS 50 |
| Heizleistung | | | | |
| Stufe 1: | 650 W | nur Ventilation | nur Ventilation | nur Ventilation |
| Stufe 2: | 1300 W | 1650 W | 2750 W | 4500 W |
| Stufe 3: | 2000 W | 3300 W | 5500 W | 9000 W |
| Luftmenge | 186 m ³ /h | 335 m ³ /h | 458 m ³ /h | 708 m ³ /h |
| Arbeitsbereich | -20 °C bis +40 °C | -20 °C bis +45 °C | -20 °C bis +45 °C | -20 °C bis +45 °C |
| Netzanschluss | 1/N/PE~ 230 V 50 Hz | 1/N/PE~ 230 V 50 Hz | 3/PE~ 400 V 50 Hz | 3/PE~ 400 V 50 Hz |
| Leistungsaufnahme max. | 2000 W | 3300 W | 5500 W | 9000 W |
| Nennstromaufnahme | 8,7 A | 14,4 A | 8 A | 13 A |
| Netzabsicherung | 16 A | 16 A | 10 A | 16 A |
| Steckerart | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 16 A, 5-polig | CEE 16 A, 5-polig |
| Kabellänge | 1,35 m | 1,35 m | 1,35 m | - |
| Schalldruckpegel (1 m Abstand) | 46 dB(A) | 46 dB(A) | 51 dB(A) | 52 dB(A) |
| Gewicht | 3,5 kg | 5 kg | 6 kg | 9,5 kg |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | 210 x 195 x 310 mm | 265 x 255 x 395 mm | 270 x 255 x 400 mm | 283 x 355 x 515 mm |
| Mindestabstände zu Wänden und Gegenständen | | | | |
| oben (A): | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| hinten (B): | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| seitlich (C): | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| vorne (D): | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |


Schaltplan TDS 10 / TDS 20

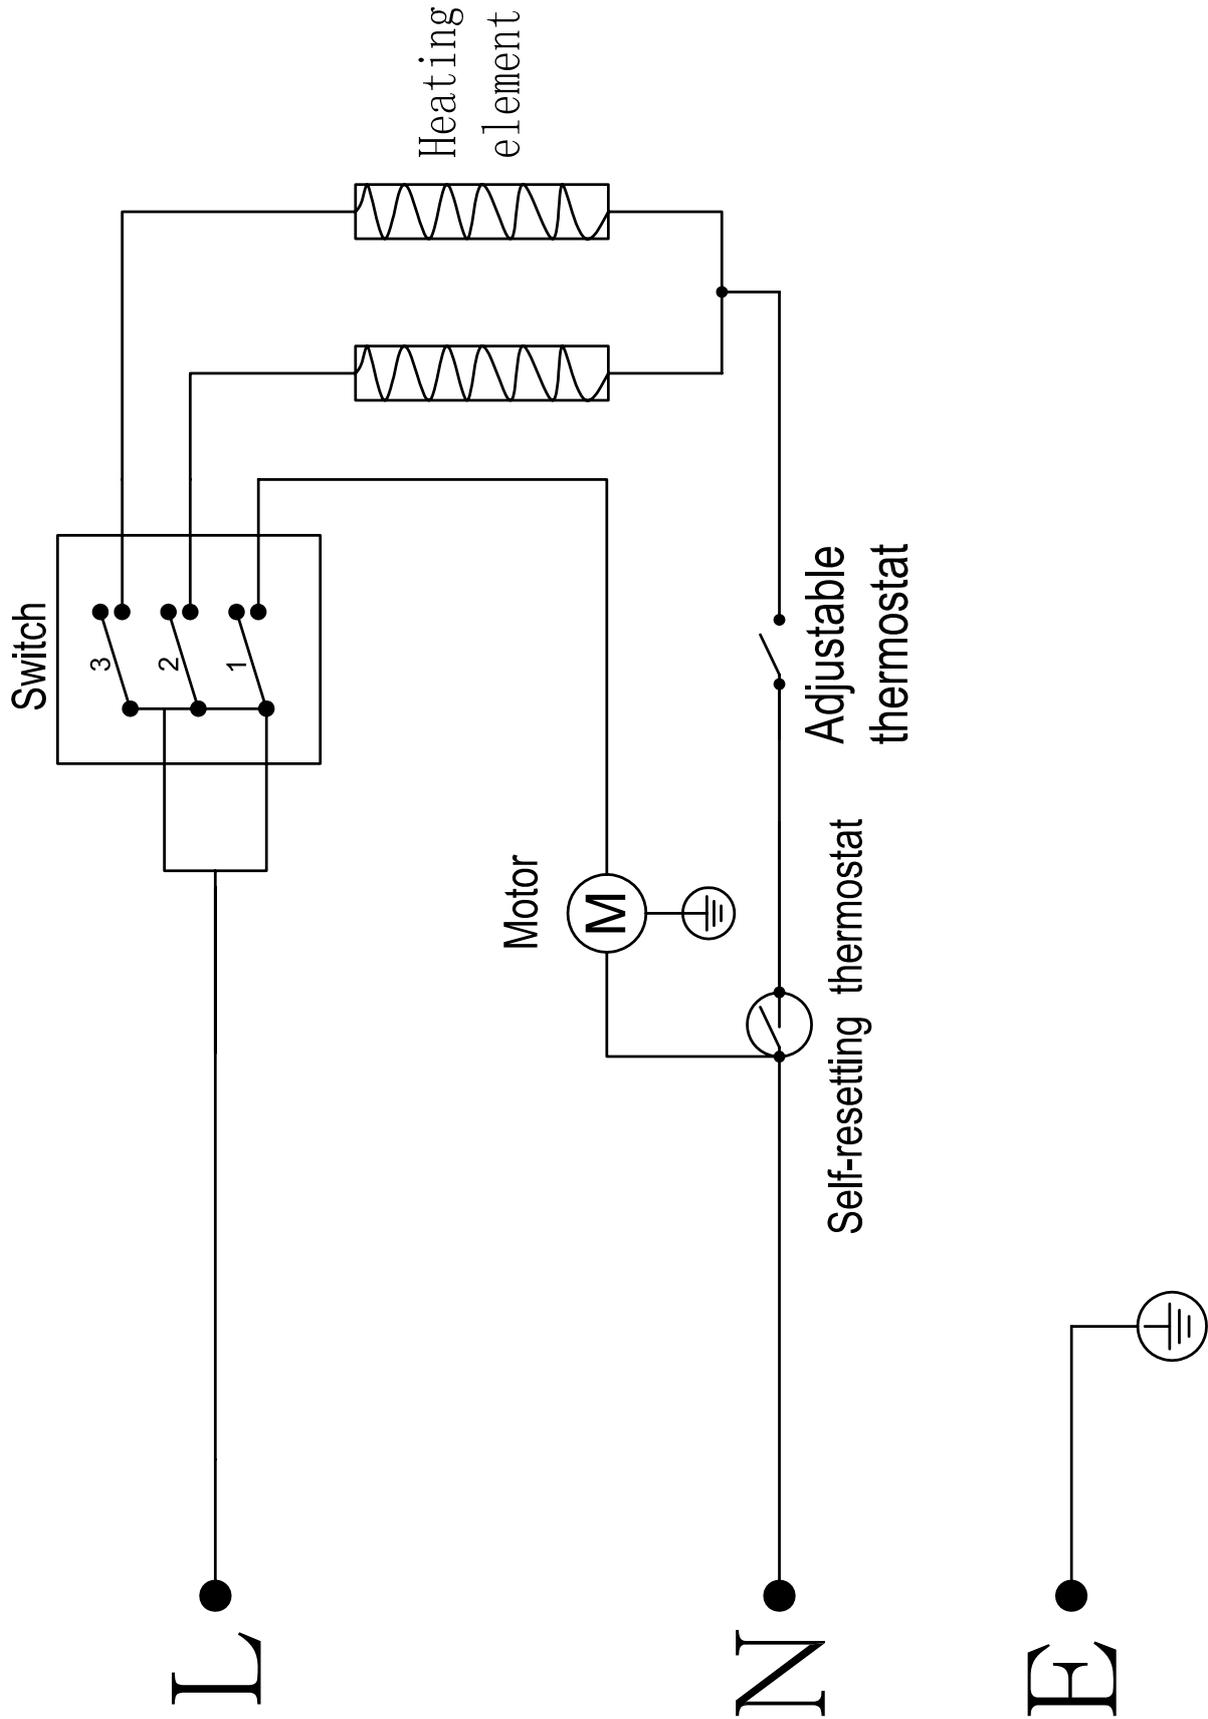

Schaltplan TDS 30

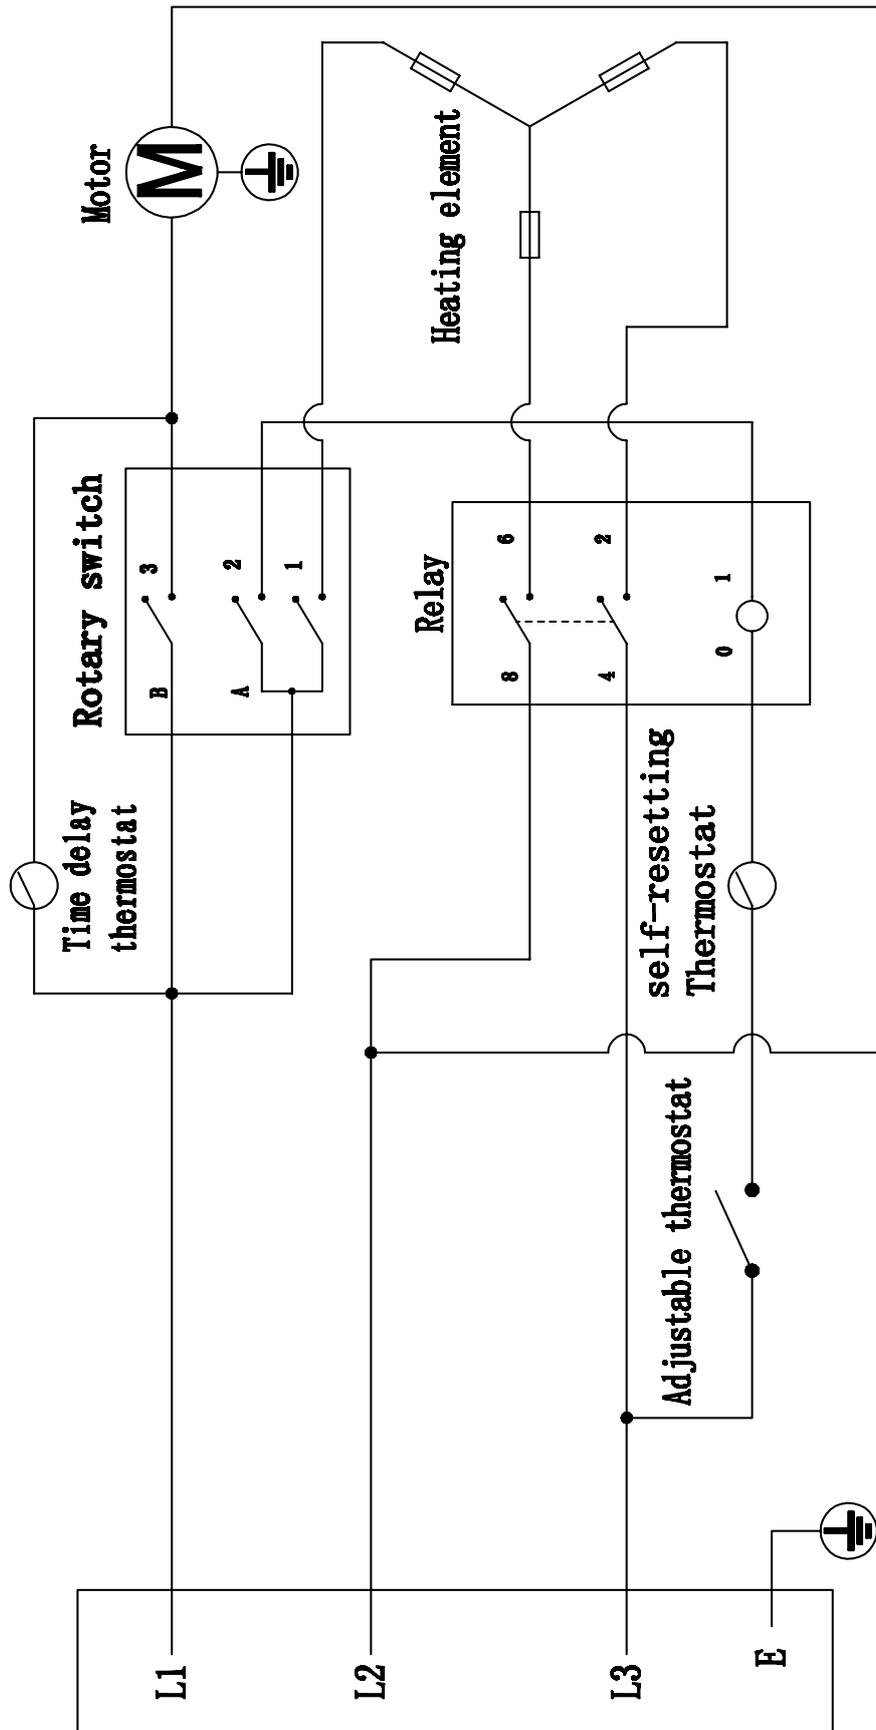


Schaltplan TDS 50

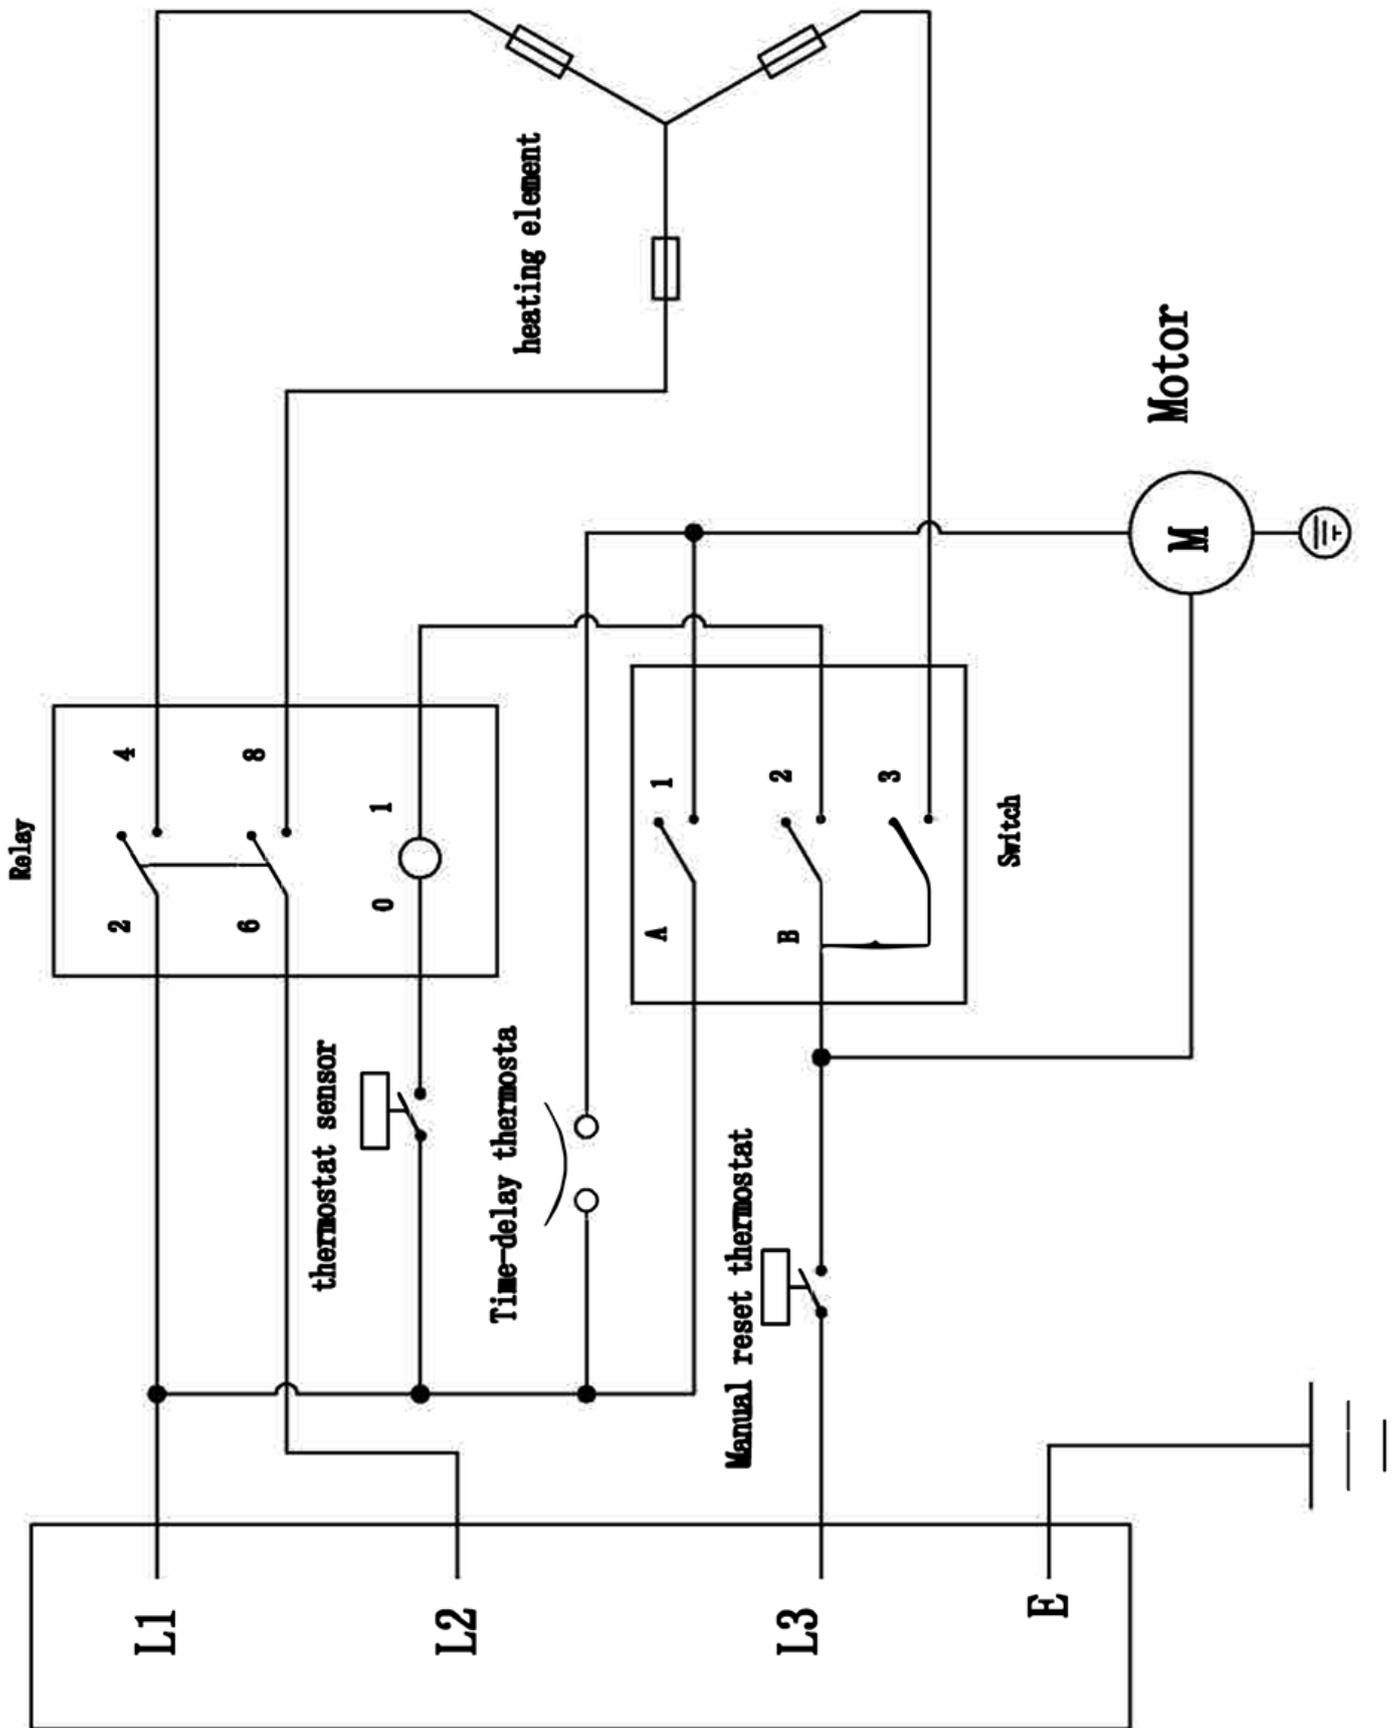

Ersatzteilübersicht TDS 10

Hinweis!

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Betriebsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

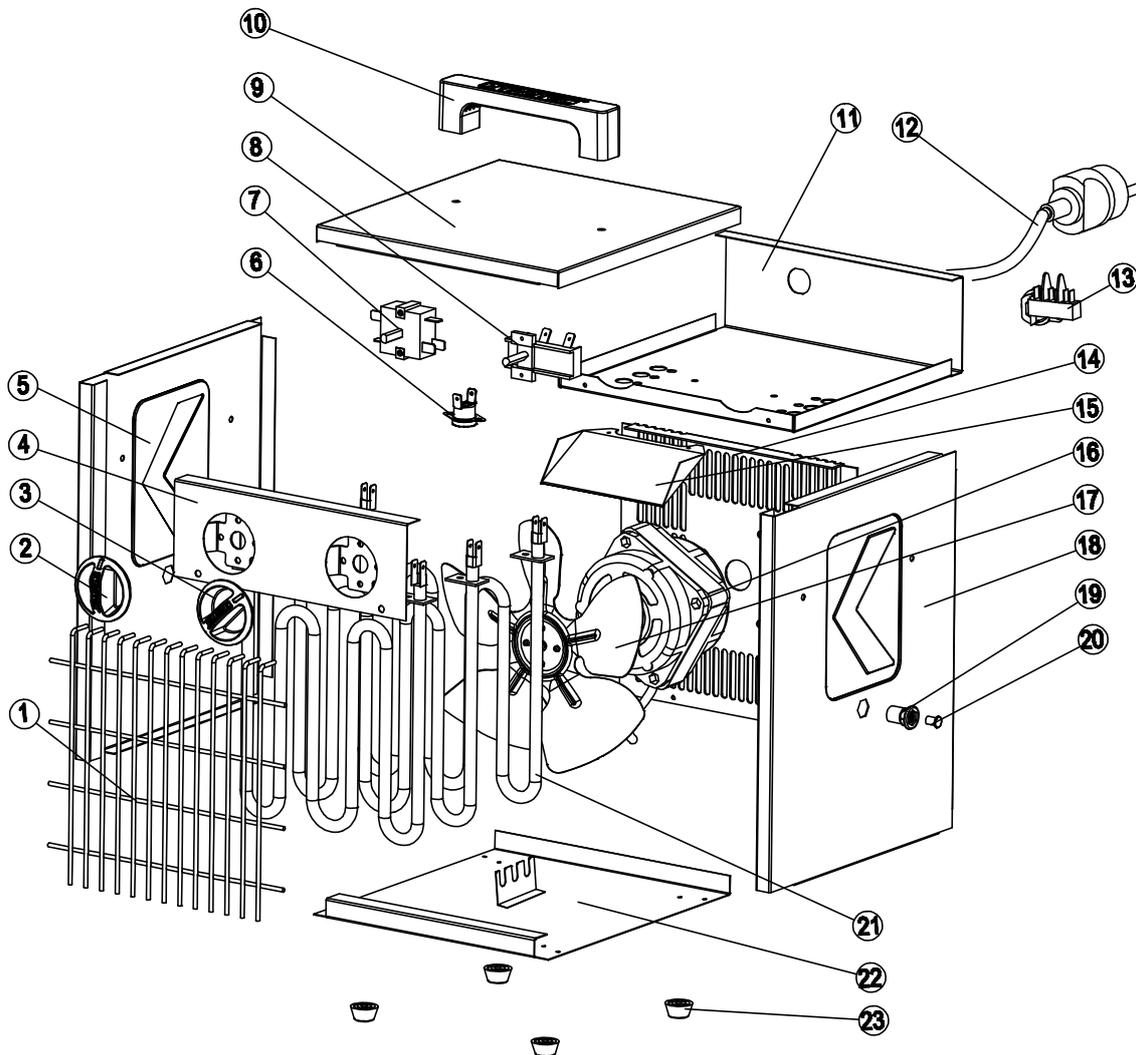


Ersatzteilliste TDS 10

| NO. | SPARE PART | QTY. | NO. | SPARE PART | QTY. |
|-----|---------------------|------|-----|------------------|------|
| 1 | Front Grill | 1 | 13 | Wiring Terminal | 1 |
| 2 | Switch Knob | 1 | 14 | Back Grill | 1 |
| 3 | Thermostat Knob | 1 | 15 | Protection Cover | 1 |
| 4 | Control Panel | 1 | 16 | Motor | 1 |
| 5 | Left Panel | 1 | 17 | Fan | 1 |
| 6 | Re-Set Thermostat | 1 | 18 | Right Panel | 1 |
| 7 | Switch | 1 | 19 | Pull Rivet Nuts | 2 |
| 8 | Mi-Metal Thermostat | 1 | 20 | Stopples | 2 |
| 9 | Top Panel | 1 | 21 | Heating Element | 3 |
| 10 | Handle | 1 | 22 | Bottom Panel | 1 |
| 11 | Middle Panel | 1 | 23 | Rubber Feet | 4 |
| 12 | Power Cord | 1 | | | |

Ersatzteilübersicht TDS 20

Hinweis!

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Betriebsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

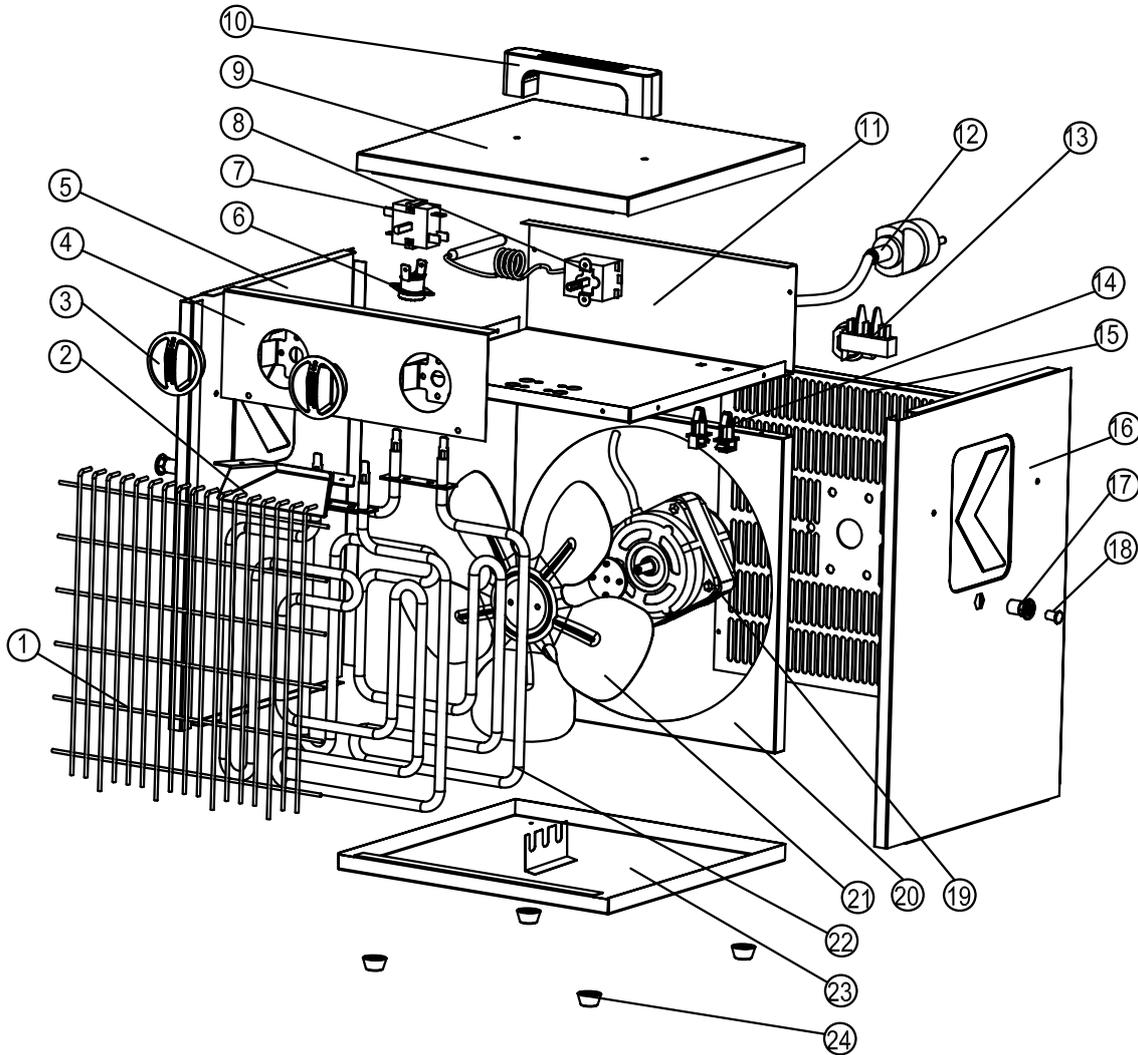


Ersatzteilliste TDS 20

| NO. | SPARE PART | QTY. | NO. | SPARE PART | QTY. |
|-----|---------------------|------|-----|-----------------|------|
| 1 | Front Grill | 1 | 13 | Wiring Terminal | 1 |
| 2 | Protection Cover | 1 | 14 | Sensor Holder | 2 |
| 3 | Knob | 2 | 15 | Back Grill | 1 |
| 4 | Control Panel | 1 | 16 | Right Panel | 1 |
| 5 | Left Panel | 1 | 17 | Pull Rivet Nuts | 2 |
| 6 | Re-Set Thermostat | 1 | 18 | Stopple | 2 |
| 7 | Switch | 1 | 19 | Motor | 1 |
| 8 | Bi-Metal Thermostat | 1 | 20 | Air Flue | 1 |
| 9 | Top Panel | 1 | 21 | Fan | 1 |
| 10 | Handle | 1 | 22 | Heating Element | 2 |
| 11 | Middle Panel | 1 | 23 | Bottom Panel | 1 |
| 12 | Power Cord | 1 | 24 | Rubber Feet | 4 |

Ersatzteilübersicht TDS 30

Hinweis!

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Betriebsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

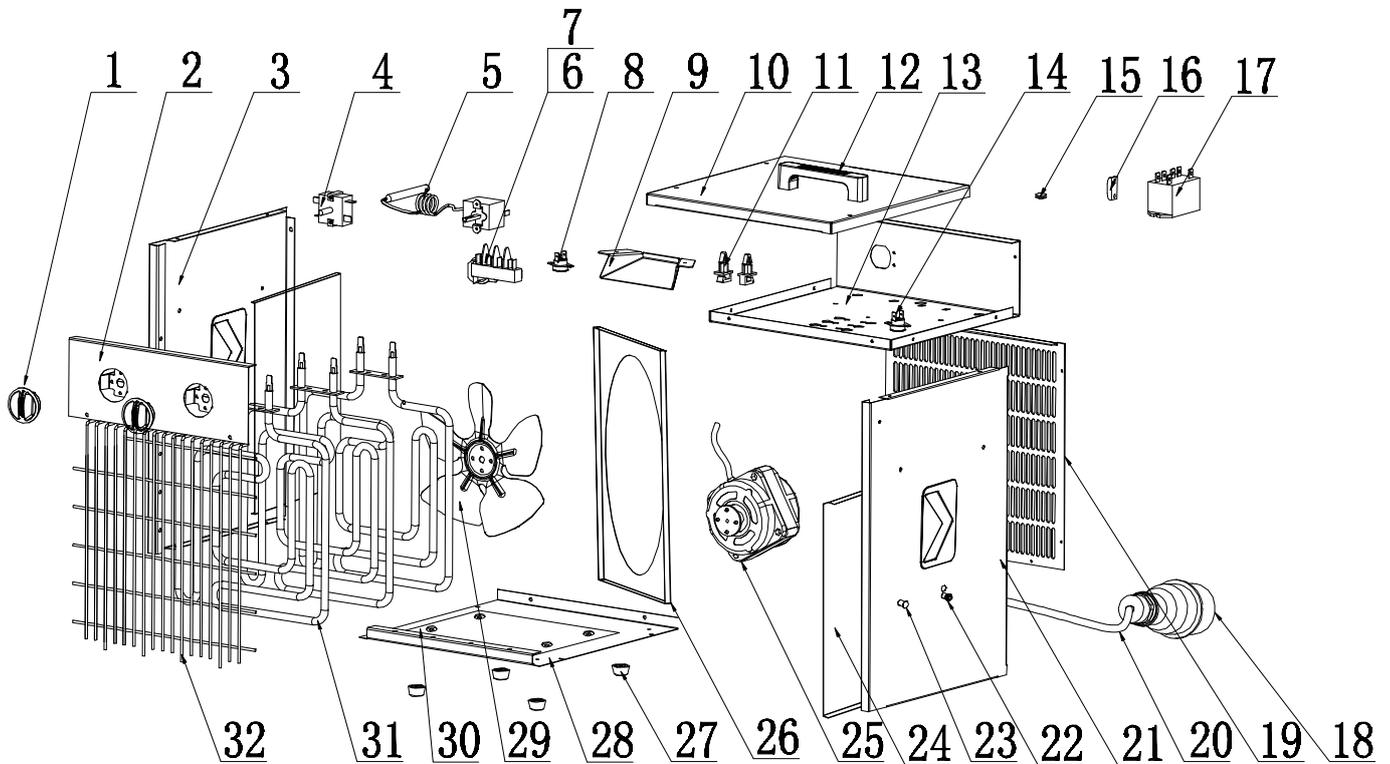


Ersatzteilliste TDS 30

| NO. | SPARE PART | NO. | SPARE PART |
|-----|---|-----|---|
| 1 | Knob (PA) | 17 | Relay (AC400V 25A) |
| 2 | Control panel (SPCC) | 18 | Industrial plug (240/415V 16 A) |
| 3 | Left panel (SPCC) | 19 | Back grill (APCC) |
| 4 | Switch (250V15A) | 20 | Power cord (H07RN-F4G1.5mm ²) |
| 5 | Adjustable thermostat (400V/15A/50/60Hz/40°C) | 21 | Right panel SPCC) |
| 6 | Binding post (BG4-1 450V 2.5mm ²) | 22 | Pull rivet nuts (M8) |
| 7 | Binding post components (PA) | 23 | Stopple Ø8 |
| 8 | Re-set thermostat (KSD302/400V/20A) | 24 | Heat Insulation plate (SECC) |
| 9 | Protection cover (SPCC) | 25 | Motor (400 V/ 50 Hz / 40W) |
| 10 | Top cover (SPCC) | 26 | Air flue (SPCC) |
| 11 | Fixed support (PA) | 27 | Feet (PA) |
| 12 | Handle (PA) | 28 | Bottom panel (SPCC) |
| 13 | Middle panel (SPCC) | 29 | Fan (AL) |
| 14 | Time Delay thermostat (250V 10A K45) | 30 | Bottom Thermal baffle (SECC) |
| 15 | Protection bush (PVC-P) | 31 | Heating element (230V 1830W) |
| 16 | Wire fixing plate (PA) | 32 | Front grill (Ø 2.6 mm steel wire) |

Ersatzteilübersicht TDS 50

Hinweis!

Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden sich von den in der Betriebsanleitung verwendeten Positionsnummern der Bauteile.

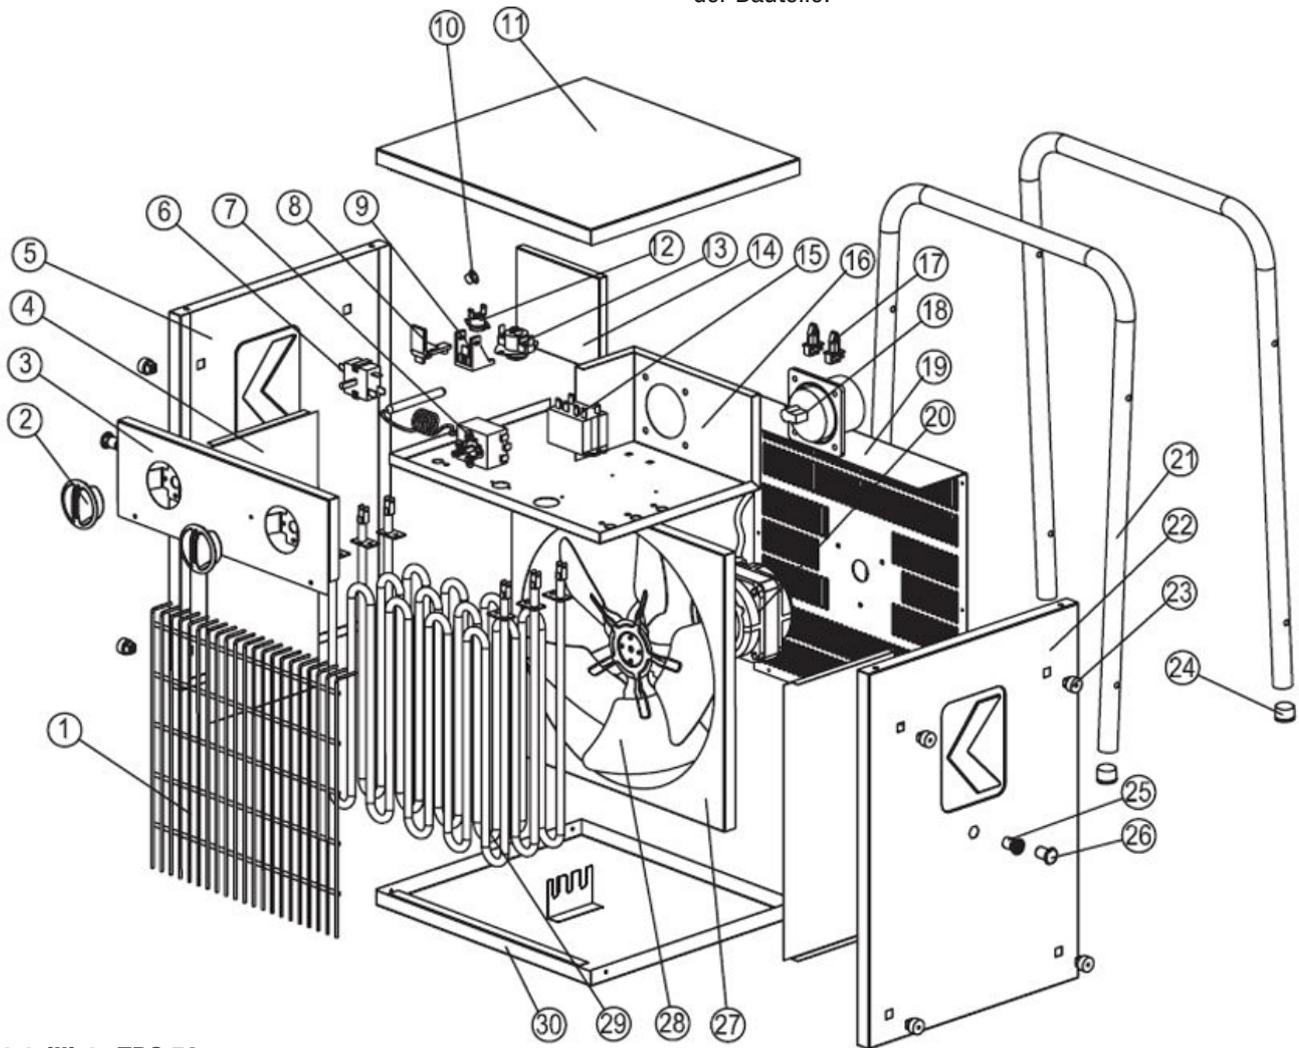

Ersatzteilliste TDS 50

| NO. | SPARE PART | NO. | SPARE PART |
|-----|---|-----|-----------------------|
| 1 | Front Grill | 16 | Middle Panel |
| 2 | Knob | 17 | Time Delay Thermostat |
| 3 | Control Panel | 18 | Industrial Plug |
| 4 | Heat Insulation Plate | 19 | Back Grill |
| 5 | Left Panel | 20 | Motor |
| 6 | Switch | 21 | Metal Handle |
| 7 | Capillary Thermostat | 22 | Right Panel |
| 8 | Support for Non-self resetting Thermostat | 23 | Plastic Gaske |
| 9 | Holder fpr Non-self resetting thermostat | 24 | Tube Cover |
| 10 | Lock | 25 | Pull Rivet Nuts |
| 11 | Top Panel | 26 | Stopple |
| 12 | Time Delay Thermostat | 27 | Air Flue |
| 13 | Non-self resetting Thermostat | 28 | Fan |
| 14 | Back Plate For Plug | 29 | Heating Element |
| 15 | Relay | 30 | Bottom Panel |

Entsorgung



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf einem Elektro- oder Elektronik-Altgerät besagt, dass dieses am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur kostenfreien Rückgabe stehen in Ihrer Nähe Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sie können sich auch auf unserer Webseite <https://de.trotec.com/shop/> über weitere, von uns geschaffene Rückgabemöglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Konformitätserklärung

Dies ist eine inhaltliche Wiedergabe der Konformitätserklärung. Die unterschriebene Konformitätserklärung finden Sie unter <https://hub.trotec.com/?id=42379>.

Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG,
Anhang II Teil 1 Abschnitt A

Hiermit erklären wir, die Trotec GmbH, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EG-Richtlinie Maschinen i.d.F. 2006/42/EG.

Produktmodell / Produkt: TDS 10, TDS 20

Produkttyp: Elektroheizer

Baujahr ab: 2020

Einschlägige EU-Richtlinien:

- 2011/65/EU: 01.07.2011
- 2012/19/EU: 24.07.2012
- 2014/30/EU: 29.03.2014
- 2015/863/EU: 31.03.2015

Angewandte harmonisierte Normen:

- EN 60335-1:2012
- EN 60335-1:2012/A11:2014
- EN 60335-1:2012/AC:2014
- EN 60335-1:2012/A13:2017
- EN 60335-2-30:2009
- EN 60335-2-30:2009/A11:2012
- EN 61000-3-3:2013
- EN 61000-3-2:2014
- EN 62233:2008

Angewandte nationale Normen und technische Spezifikationen:

- Verordnung (EG) 1907/2006
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015

Hersteller und Name des Bevollmächtigten der technischen Unterlagen:

Trotec GmbH
Grebbeener Straße 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
E-Mail: info@trotec.de

Ort und Datum der Ausstellung:
Heinsberg, den 14.10.2014

Detlef von der Lieck, Geschäftsführer

Dies ist eine inhaltliche Wiedergabe der Konformitätserklärung.
Die unterschriebene Konformitätserklärung finden Sie unter
<https://hub.trotec.com/?id=42381>.

Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG,
Anhang II Teil 1 Abschnitt A

Hiermit erklären wir, die Trotec GmbH, dass die nachfolgend
bezeichnete Maschine entwickelt, konstruiert und gefertigt
wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen der
EG-Richtlinie Maschinen i.d.F. 2006/42/EG.

Produktmodell / Produkt: TDS 30, TDS 50

Produkttyp: Elektroheizer

Baujahr ab: 2020

Einschlägige EU-Richtlinien:

- 2011/65/EU: 01.07.2011
- 2012/19/EU: 24.07.2012
- 2014/30/EU: 29.03.2014
- 2015/863/EU: 31.03.2015

Angewandte harmonisierte Normen:

- EN 60335-1:2012
- EN 60335-1:2012/A11:2014
- EN 60335-1:2012/AC:2014
- EN 60335-1:2012/A13:2017
- EN 60335-2-30:2009
- EN 60335-2-30:2009/A11:2012
- EN 61000-3-3:2013
- EN 62233:2008

**Angewandte nationale Normen und technische
Spezifikationen:**

- Verordnung (EG) 1907/2006
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN IEC 61000-3-2:2019

**Hersteller und Name des Bevollmächtigten der technischen
Unterlagen:**

Trotec GmbH

Grebener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-Mail: info@trotec.de

Ort und Datum der Ausstellung:

Heinsberg, den 14.10.2014

Detlef von der Lieck, Geschäftsführer

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com